



ネットワークカメラ（AC アダプター &PoE 給電タイプ）




品番 **BB-HCM547** **屋外設置タイプ**

本ガイドをお読みいただく前に、「取扱説明書（ご使用の前に）」を必ずお読みください。

【はじめに】

- 本ガイドでは、本製品の接続から設定までを説明しています。カメラの操作や詳しい機能および設定のしかたについては、添付のセットアップ CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。
- カメラの設定がうまくできない場合は、セットアップ CD-ROM 内の取扱説明書の「項目一覧」－「[D6] セットアップソフトウェア」を参照してください。
- MPEG-4 の動画を見るには、MPEG-4 ビューアプログラム（ActiveX[®] コントロール）が必要です。カメラ 1 台につき 1 台のパソコンにのみ MPEG-4 ビューアプログラムをインストールすることができます。複数台のパソコンで MPEG-4 の動画を見る場合は、別売りのユーザーライセンス（品番:BB-HCA5）を購入してください。また、別紙の「ソフトウェアエンドユーザーライセンス契約書」を必ずお読みください。

【本ガイドで使用しているマークについて】

-  … 参照していただきたい項目を記載しています。
-  お願い … 操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項を記載しています。
-  お知らせ … 便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載しています。

【プライバシー・肖像権について】

カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー（マイクで拾われる音声に対するプライバシーを含む）、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

【商標および登録商標について】


- Adobe、Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標または商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer および ActiveX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。

【表記について】

- 本ガイドは、Windows[®] XP と Internet Explorer[®] 6 を例に説明しています。
- 本ガイドでは、「ネットワークカメラ」を「カメラ」と表記しています。
- 本ガイドでは、「セットアップ CD-ROM」を「CD-ROM」と表記しています。
- 本ガイドでは、セットアップ CD-ROM 内の取扱説明書の「項目一覧」から、参照していただきたい項目を以下のように表記しています。
例：➡CD-ROM 内の取扱説明書：「[C7-1 1] カメラをバージョンアップする」
- UPnP は、Universal Plug and Play の略称です。
- 本ガイドでは、「SD メモリーカード」と「SDHC メモリーカード」を総称して、「SD メモリーカード」と表記しています。

■ セットアップの流れ： セットアップを 3 ステップで説明します。

セットアップに入る前に、当社がおすすめるネットワークカメラ専用サービス「みえますねっと」（有料）・「みえますねっと Lite」（有料）のサービス内容について、あらかじめ添付の「みえますねっと／みえますねっと Lite ガイド」を参照し、ご理解いただいたうえでカメラを設定してください。

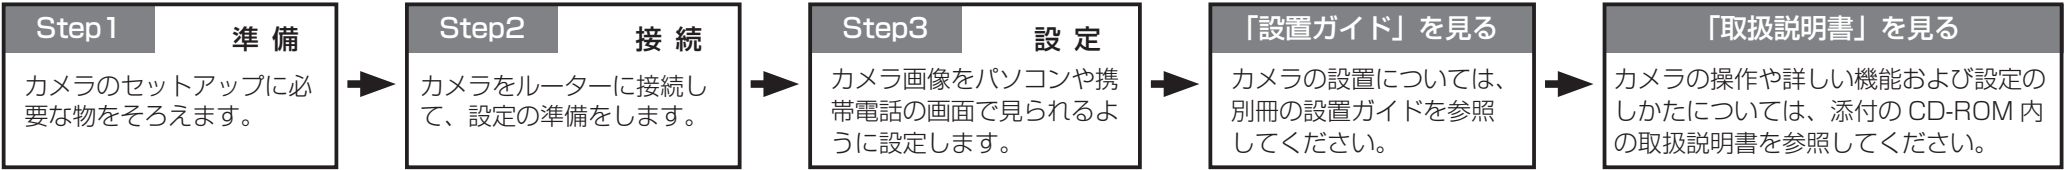

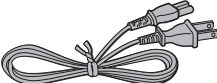
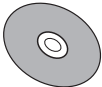


Step1

必要な物を準備する

カメラのセットアップに必要な物をそろえます。

本体と付属品・添付品をそろえる

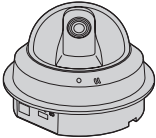本体 1 台	AC アダプター 1 個	AC コード 1 本	セットアップ CD-ROM 1 枚 （取扱説明書、セットアップソフトウェア）
			

本製品以外に必要な物をそろえる（市販品）

- パソコン
- ルーター
- イーサネットケーブル（カテゴリ 5 以上のストレートケーブル）
- PoE 給電装置（AC アダプターで給電しない場合）

■ カメラを外部機器（スピーカー／マイク／テレビ）に接続して使うとき
市販の音声コードや映像コードなどを用意してください。

AC アダプターで給電する場合


あらかじめ、パソコンはルーターを通じて、インターネットに接続できる状態にしておきます。

- 1 イーサネットケーブル（市販品）をカメラとルーターの LAN ジャックに接続する
- 2 AC アダプターのプラグをカメラの DC IN ジャックに差し込む
- 3 AC アダプターと AC コードを接続して、AC コードのプラグをコンセントに差し込む

カメラの電源が入り、カメラレンズが動きます（動作音が聞こえます）。インジケーターが緑点滅または緑点灯に変わります。

お知らせ

インジケーターが緑点滅または緑点灯しないときは、以下を参照してください。
➔CD-ROM 内の取扱説明書：「[D3] インジケーター表示」

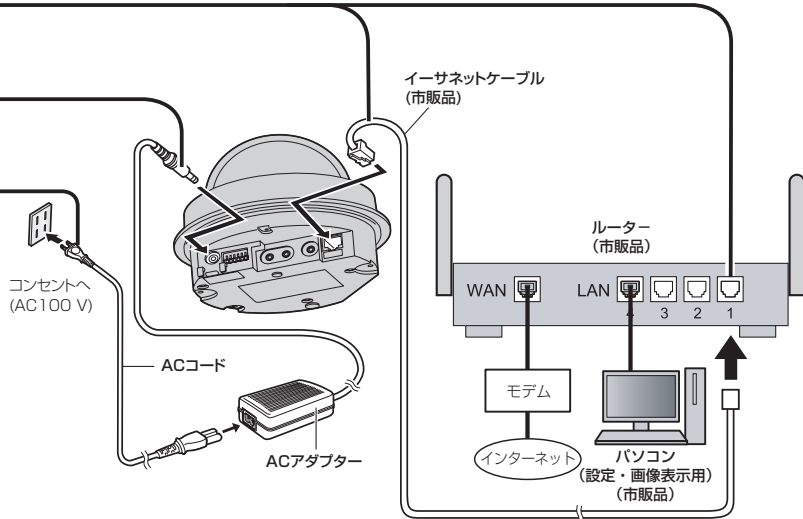

警告

専用の AC アダプター（極性統一形プラグ）以外は使わない



禁止


専用以外の AC アダプターを使用すると、電圧や＋－の極性が異なっている場合があるため、発煙・火災の恐れがあります。

PoE で給電する場合

- 1 イーサネットケーブル（市販品）をカメラの LAN ジャックと PoE 給電装置*に接続する

* PoE 給電ハブまたは当社製イーサネット送電アダプター（品番：BB-HPE2）


カメラの電源が入り、カメラレンズが動きます（動作音が聞こえます）。インジケーターが緑点滅または緑点灯に変わります。

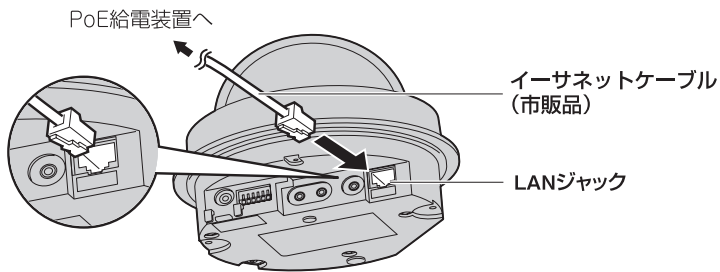

■ 当社製イーサネット送電アダプター（品番：BB-HPE2）のとき

詳しくは、イーサネット送電アダプターの取扱説明書を参照してください。

- イーサネット送電アダプターのインジケーターについて

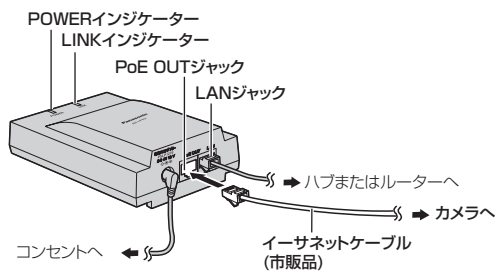

インジケーター	内容
LINK	緑点灯：カメラと接続しています。
POWER	緑点灯：電源が入っています。

お知らせ

- インジケーターが緑点滅または緑点灯しないときは、以下を参照してください。
➔CD-ROM 内の取扱説明書：「[D3] インジケーター表示」
- PoE 給電ハブまたはイーサネット送電アダプター（品番：BB-HPE2）の動作については、お使いの製品の取扱説明書を参照してください。


お願い

- 4 対 UTP/STP のイーサネットケーブル（推奨ケーブル：パナソニック電工製 エコ LAN ケーブル 4 対 CAT5E NR 13533 シリーズ、最大長 100 m）（2008 年 6 月現在）を使用してください。
- PoE 給電装置とカメラとの接続の間に、中継コネクタやスイッチングハブを使用しないでください。正常なデータ伝送、電力給電が行われない場合があります。
- 当社がおすすめる PoE 給電装置の情報は、サポートウェブサイト (<http://panasonic.biz/netsys/netwcam/support/>) を参照してください。

■ PoE 給電ハブのとき


PoE 給電ハブによって動作が異なりますので、お使いの PoE 給電ハブの取扱説明書を参照してください。

- PoE 給電ハブのインジケーターについて

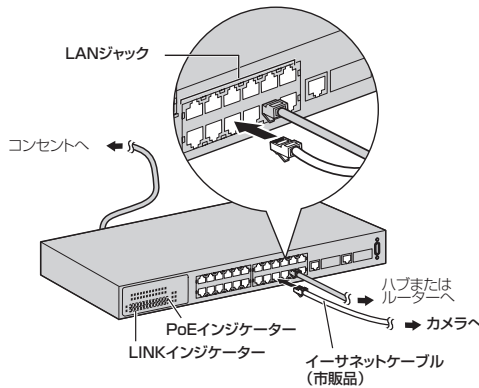

インジケーター	内容
LINK	緑点灯：カメラとデータ接続しています。
PoE	緑点灯：カメラに電源を供給しています。

映像コードや音声コードを使用してカメラを外部機器に接続するとき

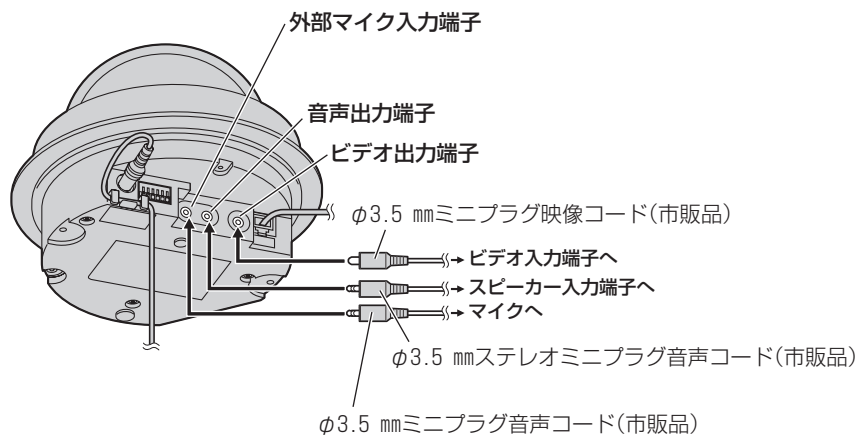

お知らせ

- 外部マイクのコードの長さは 7 m 以内で使用してください。コードの長さや、マイクの特性によって音質が落ちることがあります。
- アンプ内蔵の外部スピーカーを使用してください。（出力はモノラルです。）
- 外部マイクをカメラに接続すると、内蔵マイクでの音声入力ができなくなります。
- 外部マイク／音声コード（いずれも市販品）は、カメラまたはアンプ（スピーカー）の電源を切った状態で抜き差ししてください。（スピーカーから大きなノイズが発生する場合があります。）

Step 3

カメラを設定する

- 当社がおすすめするネットワークカメラ専用サービス「みえますねっと」(有料)・「みえますねっと Lite」(有料) のサービス内容について、あらかじめ添付の「みえますねっと／みえますねっと Lite ガイド」を参照し、ご理解いただいたうえでカメラを設定してください。

■ 設定の流れを確認する

自宅やオフィスのパソコンで
カメラ画像を見る

外出先のパソコンや携帯電話
でカメラ画像を見る

カメラ画像をパソコンで
見られるように設定する

インターネット経由や携帯電話で
カメラ画像を見られるように設定する

「設置ガイド」を見る

カメラの設置については、別冊の設置ガイドを参照してください。


カメラ画像をパソコンで見られるように設定する

ここでは、工場出荷状態のカメラを設定する場合の手順を説明します。パソコンのファイアウォール設定が有効になっているときは、一時的に解除してからカメラ設定を行ってください。

1 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

トップメニューが表示されます。トップメニューが表示されないときは、CD-ROM 内の「Setup.exe」ファイルをダブルクリックしてください。

■ トップメニュー

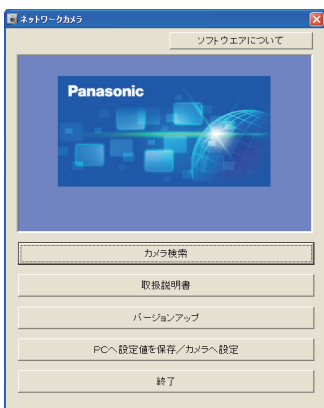

■ トップメニューの説明

ボタン名	説明
ソフトウェアについて	ソフトウェアのバージョン情報などを表示します。
カメラ検索	本ガイドで使う設定ツール「かんたん設定」を起動します。
取扱説明書	取扱説明書を参照できます。 ●「取扱説明書(ご使用の前に)」、「かんたんガイド」(本ガイド)、「設置ガイド」は、Adobe® Reader® を使用して参照します。
バージョンアップ	カメラのファームウェアをバージョンアップします。(➡CD-ROM 内の取扱説明書：「[C7-11] カメラをバージョンアップする」)
PC へ設定値を保存／カメラへ設定	カメラの設定内容(設定値)をファイルに保存／復元します。(➡CD-ROM 内の取扱説明書：「[C7-8] カメラの設定内容をファイルに保存する」、「[C7-9] カメラの設定内容をファイルから復元する」)
終了	トップメニューを閉じます。


お知らせ

「取扱説明書」をクリックしたときに、「ファイルを開くプログラムの選択」または「ファイルを開くアプリケーションの選択」画面が表示された場合は、以下の手順に従ってください。

1. 「参照 (B) ...」または「その他 (T) ...」をクリックする
2. 「マイ コンピュータ」－「ローカル ディスク (C:)」－「WINDOWS」または「WINNT」－「system32」の順に開き、「mshta.exe」をクリックして、「開く (O) ...」をクリックする (Windows XP / Windows 2000 が C ドライブにインストールされている場合)
3. 「この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う (A)」または「これらのファイルを開くときは、いつもこのアプリケーションを使う (A)」にチェックを付けて、「OK」をクリックする

2 「カメラ検索」をクリックする

「かんたん設定」画面が表示され、ルーターに接続しているカメラが見つかったらカメラの MAC アドレスや IP アドレスなどの情報を表示します。

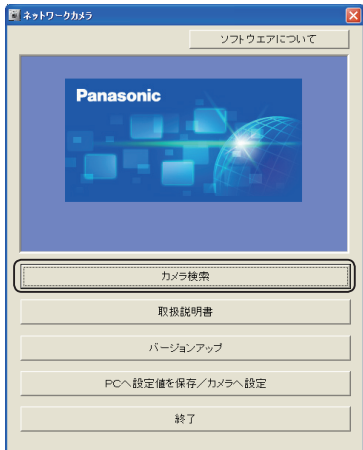

3 設定するカメラをクリック (①) して、「カメラへのリンク」をクリック (②) する

1 00-80-F0-**-**-** 192.168.0.253 80 NetworkCamera ...




お知らせ

- 「かんたん設定」画面にカメラが 2 台以上表示された場合は、設定したいカメラにはられているラベルに記載の MAC アドレス (00-80-F0 で始まる英数字) と同じカメラをクリックしてください。
- パソコンのファイアウォール設定の影響で画面上にカメラが表示されない場合は、以下を参照してください。
➡CD-ROM 内の取扱説明書：「[C8-3-3] MAC アドレスからカメラをネットワーク設定する」

4 ユーザー名とパスワードを入力 (①)、電源周波数を選択 (②) して、「保存」をクリック (③) する

ここで入力したユーザー名とパスワードは、カメラにアクセスするときに必要です。忘れないようにしてください。

ユーザー名とパスワードは、異なったものにしてください。

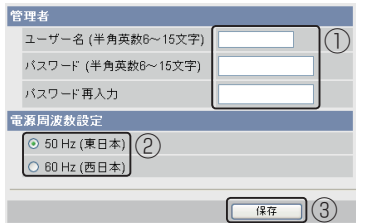


お知らせ

お使いのパソコンの OS が日本語・英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・ロシア語・中国語の場合は、この画面でユーザー名とパスワードを設定すると、カメラ画面の表示言語設定をお使いのパソコンの OS の言語に切り替えます。

5 再度、ユーザー名とパスワードを入力 (①) して、「OK」をクリック (②) する

手順 4 で登録したユーザー名とパスワードを入力します。

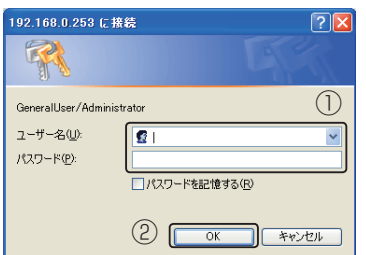

6 「設定が完了しました。」と表示されたら、「シングル画面へ」をクリックする

カメラのシングル画面が表示されます。

外出先のパソコンや携帯電話でカメラ画像を見たいときは、次の「インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見られるように設定する」へ進み、セットアップを続けてください。



お知らせ

画像が更新されないときは、ウェブブラウザのインターネット一時ファイル設定を「ページを表示するごとに確認する」にしてください。(➡CD-ROM 内の取扱説明書：「[C8-12-3] ウェブブラウザ (Internet Explorer) のインターネット一時ファイル設定について」)

以上の操作で、カメラ画像をパソコンで見するためのセットアップは終了です。ここで設定を終えてカメラを設置したいときは、別冊の設置ガイドを参照してください。

インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見られるように設定する

インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見る場合、ダイナミック DNS サービスをご利用いただくことをおすすめします。ダイナミック DNS サービスについては、ウェブサイト (<http://www.miemasu.net>) または以下を参照してください。
➡CD-ROM 内の取扱説明書：「[C4-5] ダイナミック DNS サービスを使う」

「みえますねっと」サービス(有料)の詳細は、添付の「みえますねっと／みえますねっと Lite ガイド」またはウェブサイト (<http://www.miemasu.net>) を参照してください。

お願い

「みえますねっと Lite」サービスの申し込みは、設置前にカメラ側面の FUNCTION ボタンを押すか、(➡CD-ROM 内の取扱説明書：「[C8-1] 各部のなまえとはたらき」) 設置後にカメラの設定画面を使って行ってください。(➡CD-ROM 内の取扱説明書：「[C1-8-1] 設定画面から「みえますねっと Lite」サービスに申し込む」)

お使いのルーターが UPnP™に対応しているか確認する


UPnP™対応ルーターを使用すると、ルーターのポートフォワーディング設定も含め、自動でインターネット公開の設定が完了します。ルーターの UPnP™機能の有無によって以下を設定してください。

■ UPnP™に対応しているルーターを使用する場合

1 「カメラ画像をパソコンで見られるように設定する」の手順 6 までを行い、**【公開】** タブをクリックする



2 **【自動ポートフォワーディング (IPv4)】** で **【有効】** (①)、**【みえますねっとサービス登録】** (有料) で **【する】** を選択 (②) して、**【保存】** をクリック (③) する

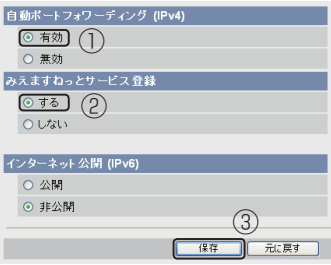

IPv6 でインターネット公開する場合は、**【インターネット公開 (IPv6)】** で **【公開】** を選択してください。

「自動ポートフォワーディングによりポート番号が変更される場合があります。」とダイアログが表示されます。

ダイアログの表示内容を確認して **【OK】** をクリックしてください。

「インターネット公開のため、ルーターの設定を行っています。」というメッセージが表示されます。

選択 (②) で「しない」を選んだときは、手順 5 に進んでください。

お知らせ

- 「設定に失敗しました。」と表示された場合は、お使いのルーターの UPnP™ が有効に設定されているか確認し、無効の場合は有効にしてください。(➡CD-ROM 内の取扱説明書：「[D1-6] UPnP™ のポートフォワーディング設定で失敗する」)
- 複数のカメラを持っている場合でも、1 台だけに「みえますねっと」サービスへ登録してください。複数台登録する必要はありません。
- 「ユーザー指定ダイナミック DNS」サービスを使用する場合は、以下を参照してください。➡CD-ROM 内の取扱説明書：「[C4-5-3] 他社のダイナミック DNS サービスを使う」

3 「自動ポートフォワーディングの設定が完了しました。」の画面が表示されたら、**【みえますねっとサービス登録画面へ】** をクリックする



4 「みえますねっと」サービスの登録画面の案内に従って、登録を完了する



5 「設定が完了しました。」と表示されたら、**【シングル画面へ】** をクリックする

カメラのシングル画面が表示されます。

お知らせ

「設定が完了しました。」画面で表示されている「インターネットで使用」と「携帯電話で使用」の URL が、インターネット経由または携帯電話それぞれでカメラにアクセスするときの URL です。忘れないようにしてください。



■ UPnP™に対応していないルーターを使用する場合

ルーターのポートフォワーディング設定をする必要があります。以下を参照してください。

➡CD-ROM 内の取扱説明書：「[C4-3] カメラ画像をインターネットに公開する」

インターネット経由でアクセスできることを確認する

カメラと別のネットワークにつながっているパソコンまたは携帯電話で、「設定が完了しました。」画面、または、ステータス画面で表示される、以下の URL でアクセスできることを確認してください。

- インターネットにつながっている別のネットワークのパソコンで確認する
インターネットで使用：http://***.***.***.***:****
- 携帯電話で確認する
携帯電話で使用：http://***.***.***.***:****/mobile

お知らせ

- ご使用のネットワーク環境によっては、「みえますねっと」サービスが利用できるまで約 30 分程度かかることがあります。
- カメラのトップ画面およびシングル画面が表示されないときは、以下を参照してください。
➡CD-ROM 内の取扱説明書：「[D1] カメラへのアクセス」
- カメラへのアクセスを暗号化すること (HTTPS 機能) により、通信の安全性を高めることができます。➡CD-ROM 内の取扱説明書：「[C4-7] カメラへのアクセスを暗号化する (HTTPS 機能)」

「みえますねっと Lite」サービス (有料) に申し込む

CD-ROM 内の取扱説明書の「[C1-8] 携帯電話からカメラ画像を見られるサービスに申し込む (「みえますねっと Lite」サービス)」を参照して、カメラの設定を行ってください。

また、「みえますねっと Lite」サービスに申し込むには、以下の携帯電話専用の URL にアクセスしてください。

【みえますねっと Lite サービス URL】
https://mlm.mypoke.jp/users/RegTop.do

以上の操作で、インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見るためのセットアップは終了です。カメラの設置については、別冊の設置ガイドを参照してください。

カメラの操作や設定、困ったときの対処方法などについては、CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。

取扱説明書
を見る



ボタンやインジケータの位置について

ボタンやインジケータの位置を下記の外観図で確認してください。

